

GUÍA RÁPIDA

A600 VF 230 INVERTER

cod. LBT9014 - 26/06/2019

Cuadro de control con variador de frecuencia para puertas correderas, basculantes y seccionales




Español

**Instrucciones para la instalación
uso y mantenimiento**


Guía Rápida A600VF


Cableado de alimentación de motor:

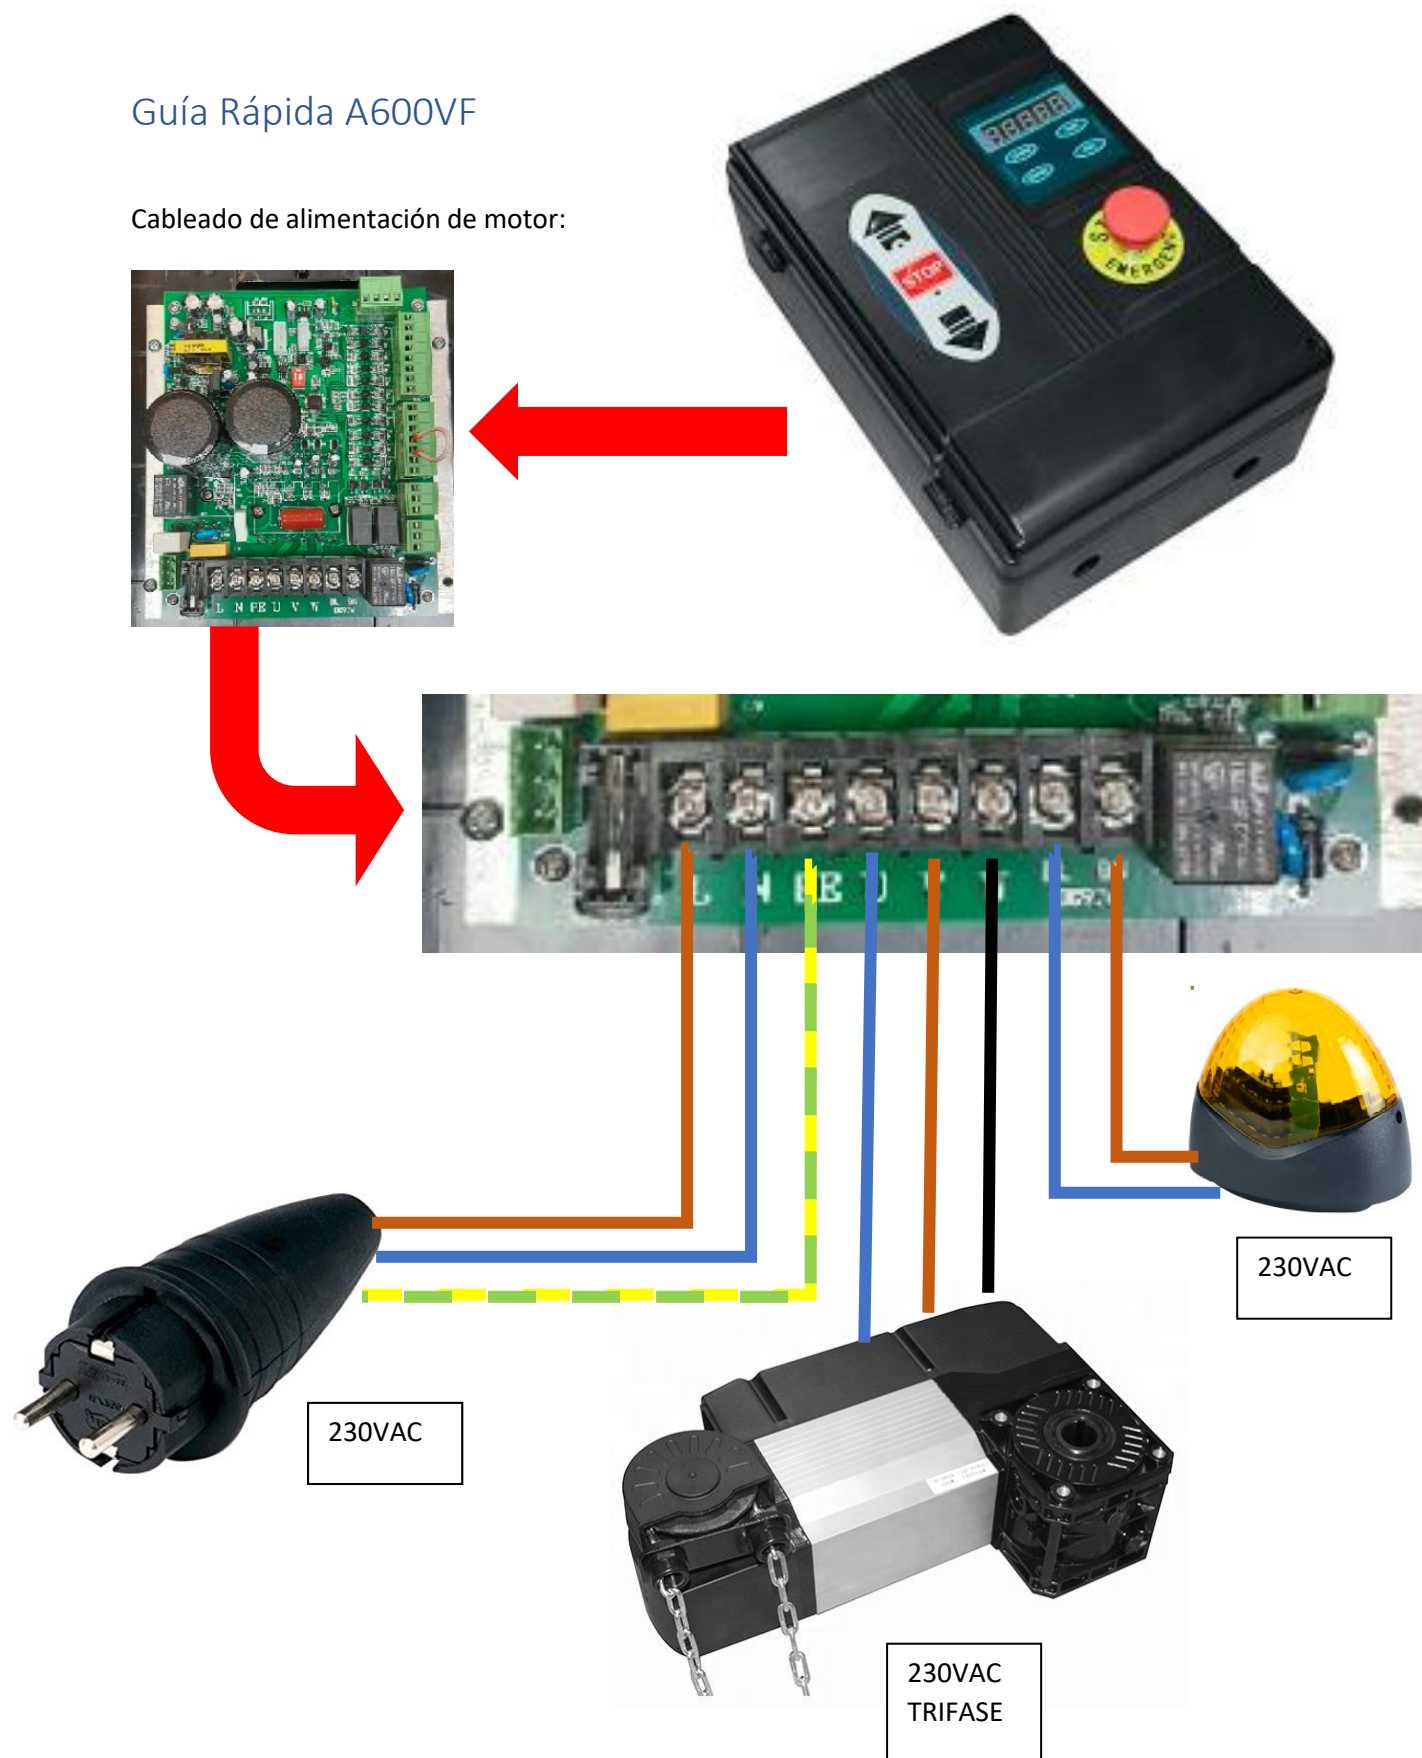

Guía Rápida A600VF

Cableado de Encoder de motor:

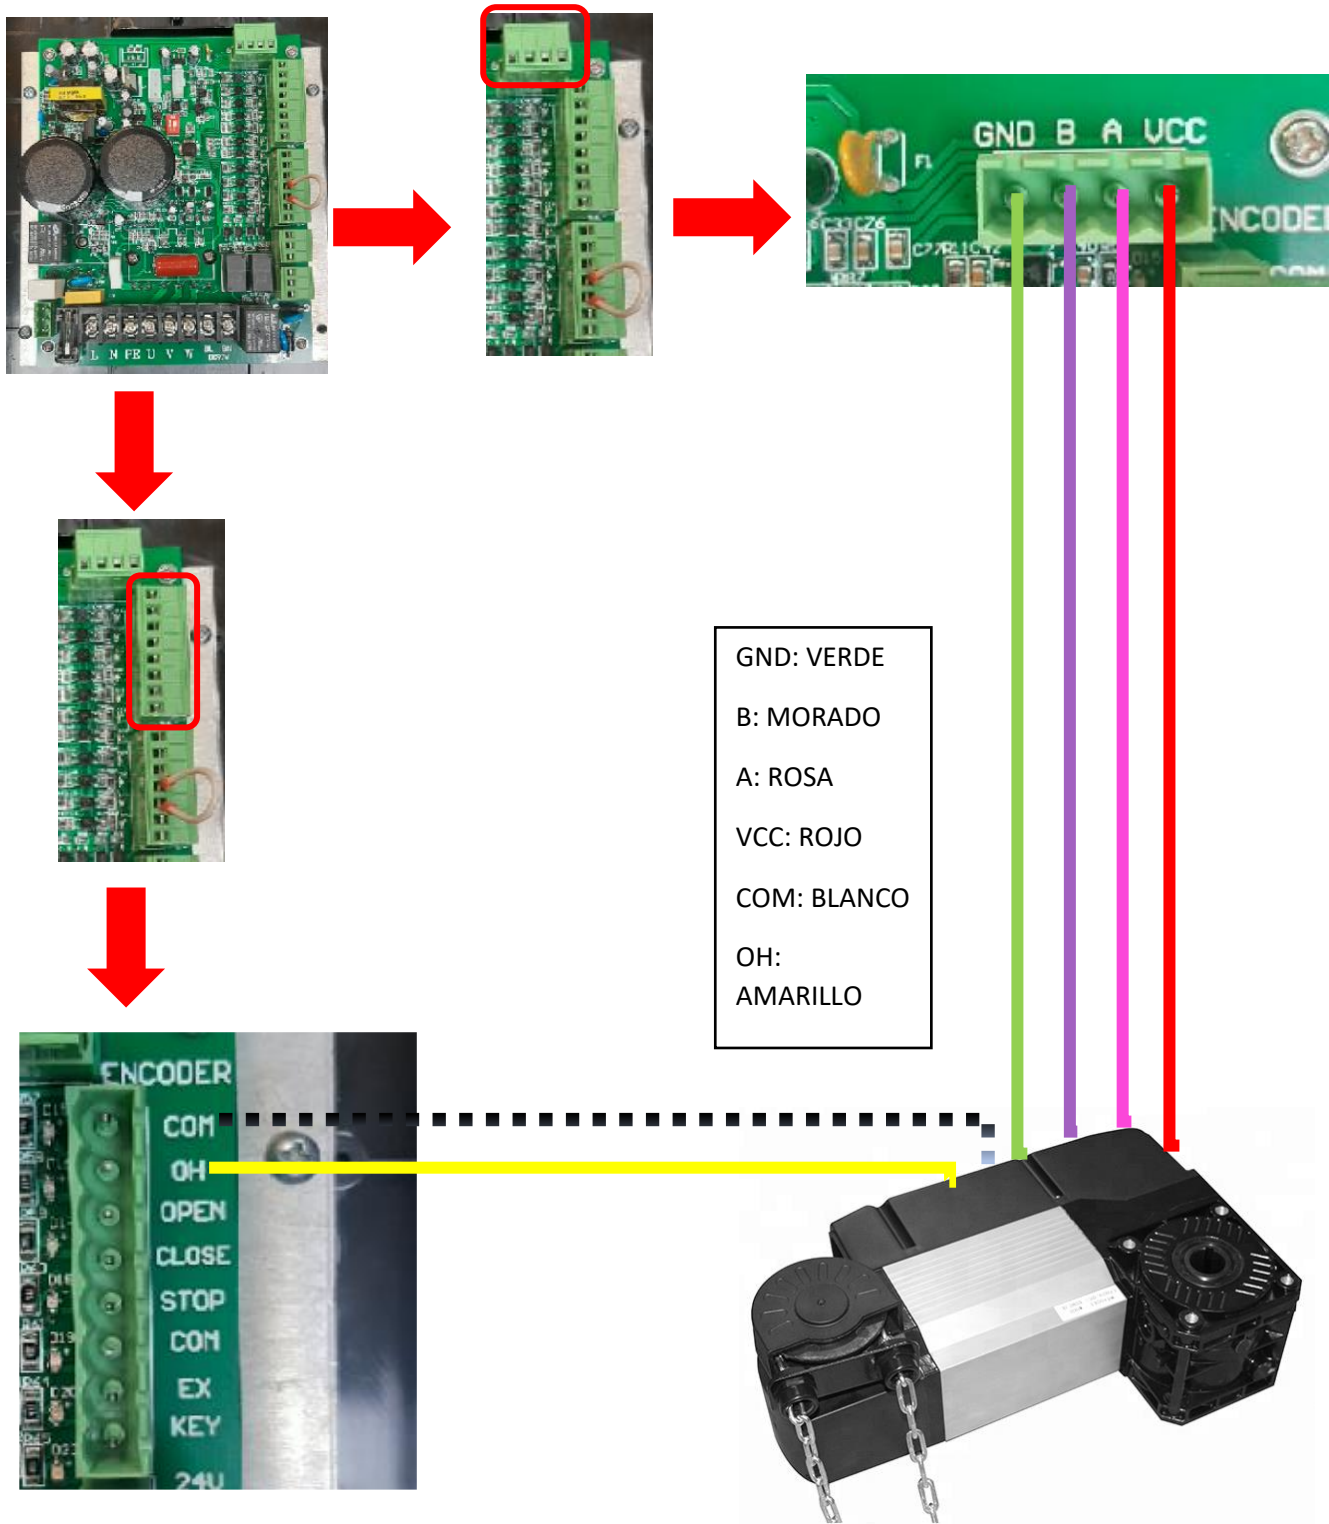

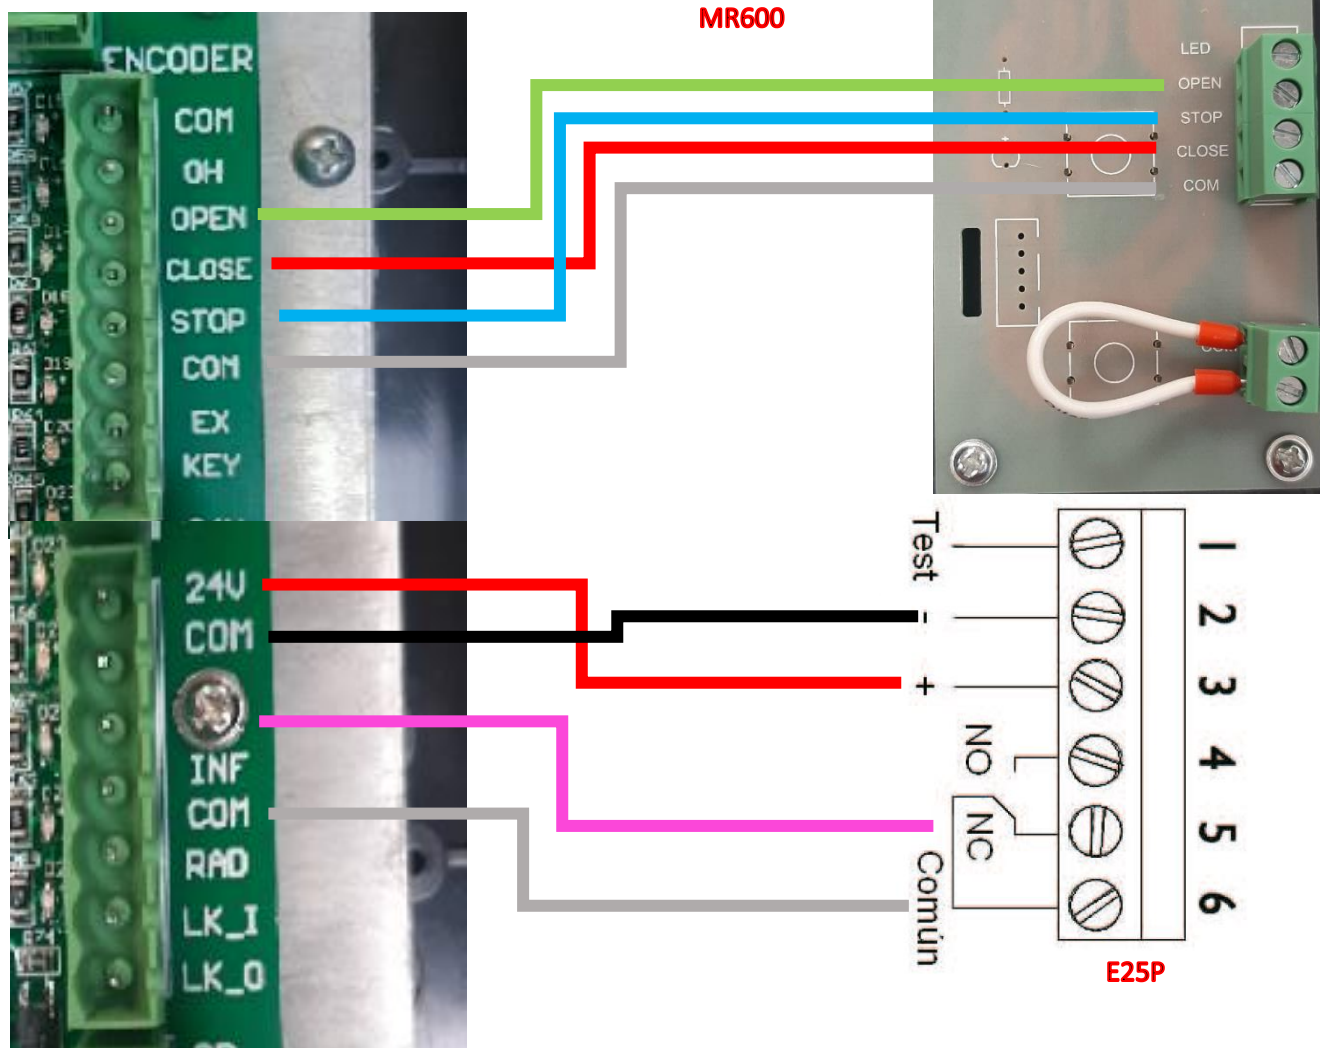

**605050000Q0 CAJA 3
PULSADORES MR 600**




661670000Q0 E25P



PROGRAMACIÓN DE LA CARRERA DEL MOTOR


- APRENDIZAJE DE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DEL MOTOR
 - Presione de manera prolongada el pulsador “LEARN” que encontrará en el panel frontal durante más de 6s, hasta que en display aparezca “L0”
 - Presione “ENTER” y en el display muestra la información del encoder.
 - Presione “FWD” (SUBIR) hasta que la puerta alcance el límite superior de apertura.
 - Llegado a la posición final de apertura soltar el pulsador “FWD” y confirmar la distancia con el pulsador “ENTER
 - En el display aparece “L1”
 - Presione la tecla “ENTER” para acceder al ajuste del final de recorrido inferior
 - Pulse la tecla “REV” (BAJAR) hasta que la puerta llegue a la posición de cierre deseada.
 - Suelte la tecla “REV” y confirme posición de cierre con la tecla “ENTER”.
 - RECORRIDO PROGRAMADO.
 - Si no necesita memorizar la apertura peatonal pulse la tecla “LEARN” hasta regresar al menú principal.
 - Si necesita memorizar la apertura parcial en pantalla aparecerá “L2” pulse la tecla “ENTER”
 - Pulse la tecla “FWD” hasta llegar a la posición deseada de apertura y a su llegada confirmar dicha posición con la tecla “ENTER”.

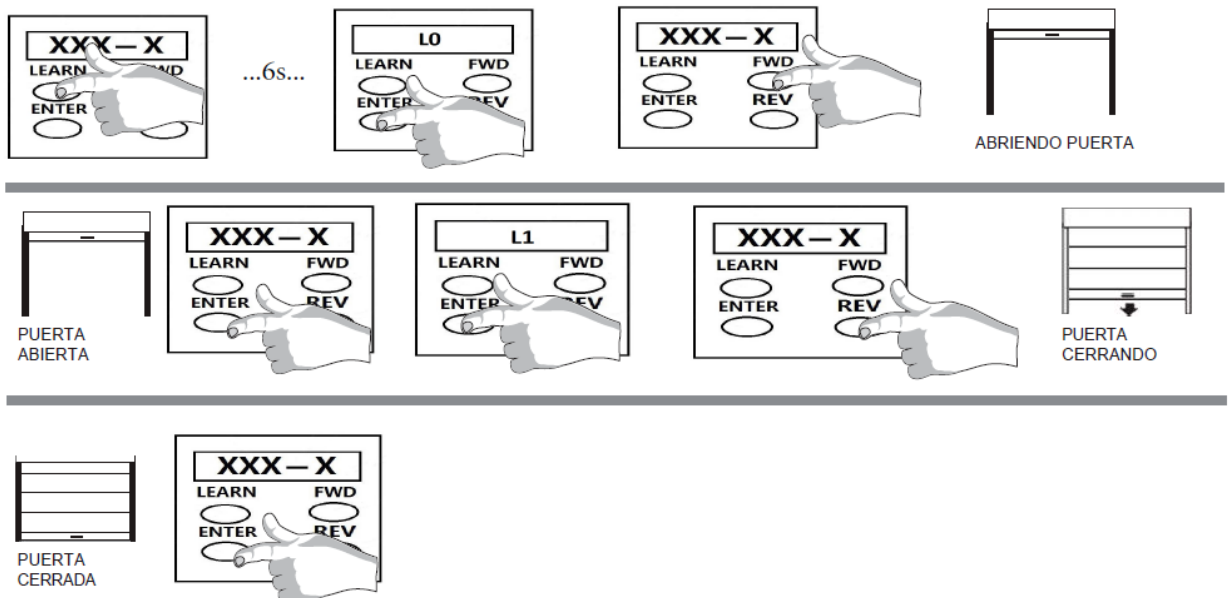


¡RECORRIDO PROGRAMADO!

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL CIERRE AUTOMÁTICO

- ACTIVACIÓN:
- Con el cuadro de control en el menú principal pulsar la tecla REV para la activación del cierre automático.
- El tiempo de cierre automático será ajustado desde el parámetro P1-04 del menú de primer nivel, por defecto son 10s de tiempo de pausa.
- Para revertir la activación del cierre automático hay que volver a pulsar la tecla REV hasta que desaparezca el doble guión del display.

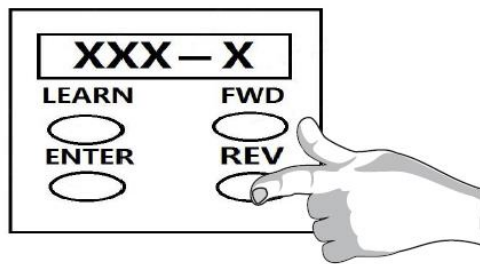

CIERRE AUTOMÁTICO ACTIVADO

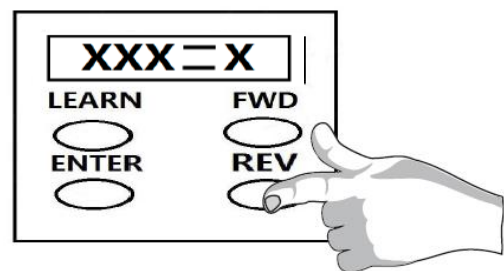

CIERRE AUTOMÁTICO DESACTIVADO